30.04.2025 15:24 1/2 Отрезки

Последнее обновление: 06.07.2022 12:43

Отрезки

Модуль «Отрезки» программы АвтоГРАФ. WEB позволяет представить в хронологическом порядке отрезки включенных и выключенных состояний разных параметров работы объекта мониторинга – важных событий, нарушений и т.д. Полученные отчеты могут быть далее распечатаны или выгружены во внешний файл.

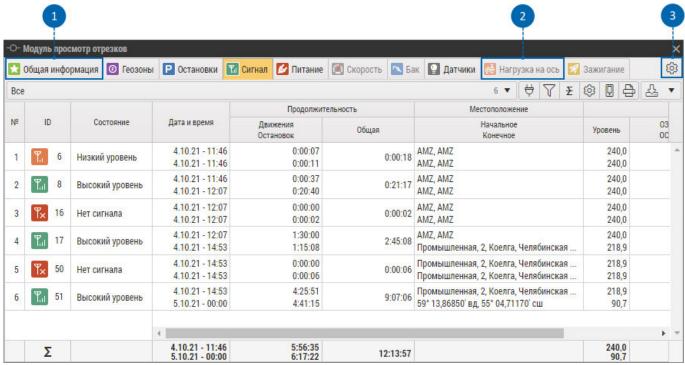


Рис. 1: Модуль "Отрезки"

Общие сведения

Для построения отчета по отрезкам, в модуле «Объекты мониторинга» выберите объект мониторинга, далее в модуле «Рейсы» – период времени, если требуется построить отчет не по актуальным данным и нужный рейс, если выполнено деление на рейсы.

- Построенные отчеты сортируются по отдельным вкладкам модуля «Отрезки» в зависимости от параметров, по которым были сформированы отчеты.
- Набор вкладок определяется настройками организации. При создании организации в нее могут импортироваться вкладки модуля из шаблона, на основе которого создается организация. Также добавить новые вкладки в модуль вы можете в настройках организации. При импорте файла организации из диспетчерской программы АвтоГРАФ.РКО набор отрезков также будет загружен в организацию. Подробнее см. раздел "Вкладки модуля".
- При формировании отрезков программа проверяет, есть ли параметр, выбранный для разбивки данных на отрезки, у объекта мониторинга. Если нужный параметр найден в настройках объекта, то выбранные данные будут разбиты на отрезки включенных и выключенных состояний этого параметра. Список отрезков появится на соответствующей

Last update: 06.07.2022 12:43

вкладке модуля.

- Вкладка «Общая информация» (рисунок 1, п.1) содержит суммарный отчет по всем отрезкам выбранного объекта за период просмотра.
- Если в настройках объекта мониторинга не найден параметр отрезка (удален или не создан), то вкладка будет выделена серым (рисунок 1, п.2).
- Отрезки формируются только по параметрам, имеющим тип «Переключатель». У параметра должны быть корректно настроены включенные состояния.
- Вы можете временно скрыть некоторые вкладки, не удаляя их из организации. Для этого перейдите в меню «Видимые отрезки» (рисунок 1, п.3) выберите только те вкладки, которые нужно показывать.

отрезки, остановки, датчики

From:

https://wiki.tk-chel.ru/ - Документация АвтоГРАФ.WEB

Permanent link:

https://wiki.tk-chel.ru/user manual/modules/stages

Last update: **06.07.2022 12:43**



https://wiki.tk-chel.ru/ Printed on 30.04.2025 15:24